

厚生労働省「手すり先行工法等に関するガイドライン」による

手すり先行工法：手すり据置き方式

製品名：アルミ スカイガード

取扱店名：日建リース工業株式会社
日建片桐リース株式会社

特長


- * 枠組足場の組立・解体時にスカイガード(先行手すり枠)があり、安全に作業をする事が出来ます。
- * スカイガードは、外枠・中棧・垂直材・水平材・補剛材で構成されており、中腰作業での転倒などによる墜落を防止する事が出来ます。
- * スカイガードは、手すりの高さが91cmあり、乗り越えなどによる墜落を防止する事が出来ます。
- * スカイガードは、超軽量であり最大でも7kg/枠しかありません。
- * スカイガードの操作はワンタッチで一人で簡単に取り付け出来ます。
- * スカイガードの取り付け後は、優れた美観性を周囲に与えます。
- * 建設業労働災害防止協会 推薦品、及び(社)仮設工業会の認定製品です。

用途

- * 枠組み足場の組立・解体時の墜落・転落防止装備



仕様

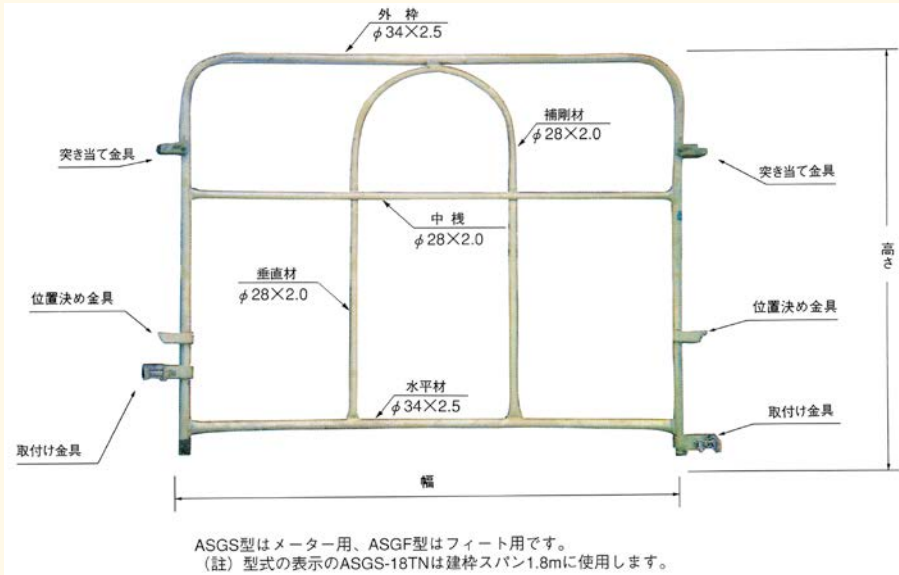

型式別主要寸法及び重量

型式	高さ(mm)	幅(mm)	重量(kgf)
ASGS-18TN	1307	1654	6.8
ASGS-15TN	1337	1354	6.4
ASGS-12TN	1337	1054	5.9
ASGS-9TN	1337	754	5.2
ASGF-18T	1307	1683	7.0
ASGF-15T	1307	1378	5.4
ASGF-12T	1307	1073	6.0
ASGF-9T	1307	768	5.3


梱包単位 30枚

積載重量


トラック標準積載量	210/4t平	180枚/4tU
	360/11t平	300枚/11tU

組み立て手順


スカイガードの取付

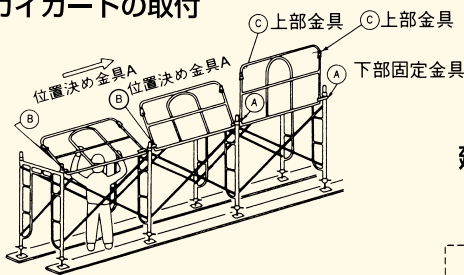

床付き布枠、階段を取り付けます。

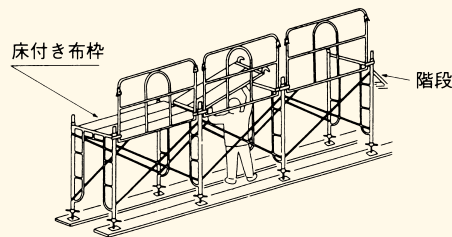


建枠の取付

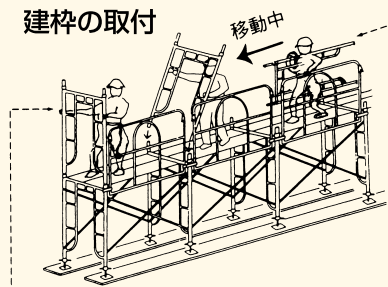


足場の両サイドの建枠を組み立てる場合には、スカイガードの手すりに安全帯を取り付けて作業して下さい。
 作業者が建枠または交差筋かいを運搬する時には、必ず肩に担ぐか又は手に持ち、片手はスカイガードの手すりにつかまりながら作業床上を移動することを厳守して下さい。

建枠とスカイガード上部金具との連結交差筋かいを躯体側に取り付けます。

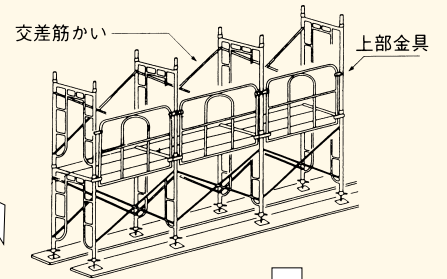

スカイガードを建枠に取り付けます。

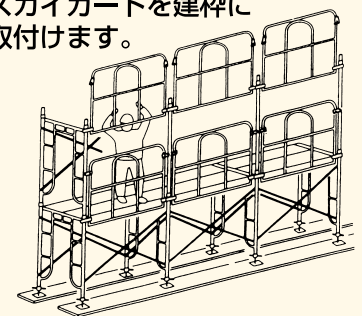

全国仮設安全事業協同組合

本部 事務局／東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 ユニゾ小伝馬町ビル5階 〒103-0001
 TEL.03-3639-0641 FAX.03-3639-0640
 ホームページアドレス <http://www.kasetsuanzen.or.jp>

●北海道支部
 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14 〒004-0015
 TEL.011-899-3275 FAX.011-899-3276
札幌支所

●東北支部
 宮城県仙台市青葉区二丁目13-22-407 カルコスビル4階 〒980-0802
 TEL.022-713-6051 FAX.022-713-6052
青森支所 岩手支所 宮城支所 秋田支所 山形支所 福島支所

●関東支部
 東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 ユニゾ小伝馬町ビル5階 〒103-0001
 TEL.03-3639-1571 FAX.03-3639-3980
茨城支所 栃木支所 群馬支所 埼玉支所
千葉支所 東京支所 神奈川支所 山梨支所

●北信越支部
 新潟県新潟市姥ヶ山6-5-26 白木ビル2-B 〒950-0923
 TEL.025-257-0066 FAX.025-257-0067
新潟支所 富山支所 石川支所 福井支所 長野支所

●中部支部
 愛知県名古屋南区浜田町1-10 2階 〒457-0822
 TEL.052-614-0701 FAX.052-614-0705
静岡支所 愛知支所 岐阜支所 三重支所

●近畿支部
 大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-8 シャンピア阿波座10階3号 〒550-0006
 TEL.06-6443-5213 FAX.06-6443-5214
滋賀支所 京都支所 大阪支所 兵庫支所
奈良支所 和歌山支所

●中国支部
 広島県広島市中区鞆町3番55号 鞆町ゼナラルビル6階 〒730-0016
 TEL.082-511-2051 FAX.082-227-2720
鳥取支所 島根支所 岡山支所 広島支所 山口支所

●四国支部
 香川県丸亀市川西町北182 〒763-0091
 TEL.0877-58-7720 FAX.0877-58-7721
徳島支所 香川支所 愛媛支所 高知支所

●九州支部
 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野/口3426-9 早見工業団地2階 〒811-2101
 TEL.092-957-0032 FAX.092-957-0033
福岡支所 佐賀支所 長崎支所 熊本支所
大分支所 宮崎支所 鹿児島支所 沖縄支所