

足場の安全装備機材 [人の墜落・物の落下防止用]幅木(つま先板)

製品名：セフト バンパー

メーカー名：日綜産業株式会社

セフト シリーズ
Saft series




日綜産業株式会社

※仮設工業会認定品


セフト バンパー **Saft Bumpor** PAT.P 建枠横架材取付型

幅木(つま先板)&すきま塞ぎ板付

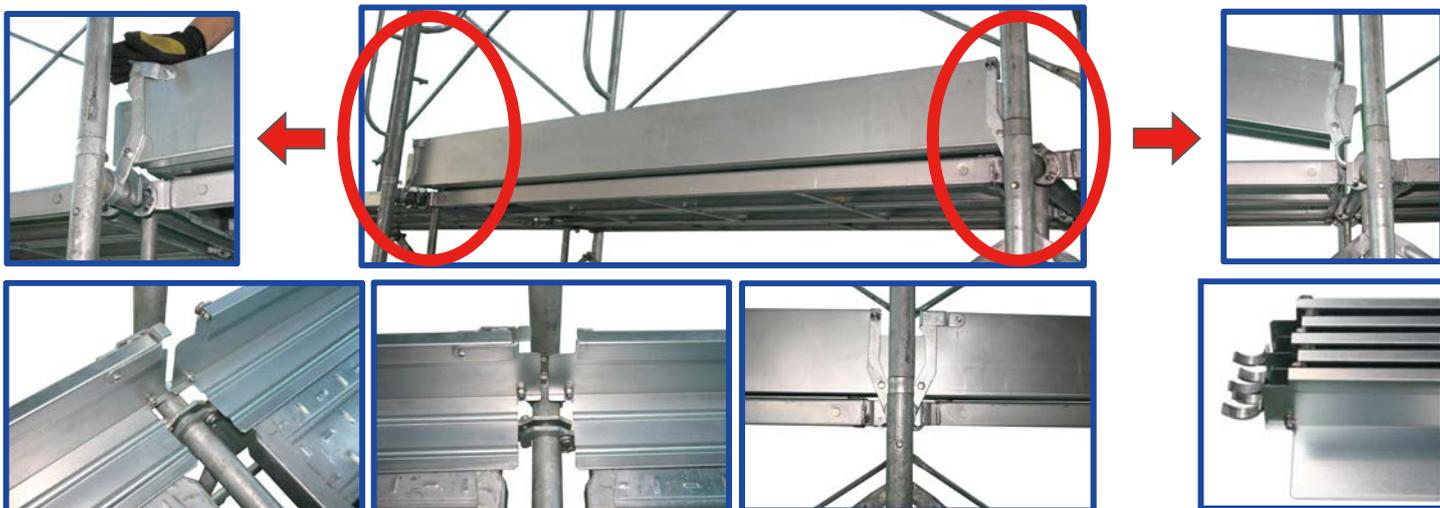

本体は重ねて収納可能

寸法図(建枠横架材取付)

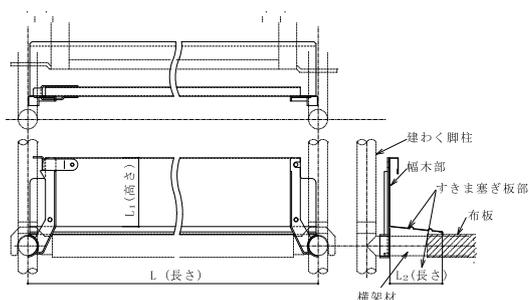

- ◆ 工具を使用せずワンタッチで取り外しが可能です。
- ◆ 幅木(つま先板)はL字型になっており、脚柱と布板のすき間を塞ぎます。
- ◆ 2015年7月1日施行改正労働安全衛生規則および部長通達・ガイドラインに準拠しております。

仕様(建枠横架材取付型)


セフトバンパー インチサイズ						セフトバンパー メーターサイズ					
	型 式	Lmm	L1mm	L2mm	重量Kg		型 式	Lmm	L1mm	L2mm	重量Kg
スチール製	SBH-18	1,829	150	120	5.4	スチール製	SBH-18M	1,800	150	120	5.4
	SBH-15	1,524	150	120	4.6		SBH-15M	1500	150	120	4.6
	SBH-12	1,219	150	120	3.8		SBH-12M	1200	150	120	3.8
	SBH-09	914	150	120	3		SBH-09M	900	150	120	3
	SBH-06	610	150	120	2.1		SBH-06M	600	150	120	2.1
アルミ製	ABH-18	1,829	150	120	3.1	アルミ製	ABH-18M	1,800	150	120	3.1
	ABH-15	1,524	150	120	2.7		ABH-15M	1,500	150	120	2.7
	ABH-12	1,219	150	120	2.3		ABH-12M	1,200	150	120	2.3
	ABH-09	914	150	120	1.9		ABH-09M	900	150	120	1.9
	ABH-06	610	150	120	1.4		ABH-06M	600	150	120	1.4

φ48.6mm支柱取付型

◆クサビ緊結式足場用




【販売のみのお取り扱いとなります。】

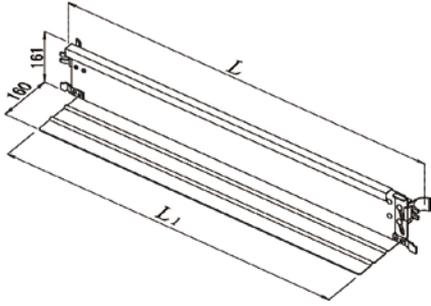

セフトバンパー φ48.6支柱取付式				
	型式	L (mm)	L1 (mm)	重量 (kg)
スチール製	SBV-18M	1800	1690	5.9
	SBV-15M	1500	1390	5.0
	SBV-12M	1200	1090	4.1
	SBV-09M	900	790	3.1
	SBV-06M	600	490	2.2

行止り(妻側)専用 インチ・メートル兼用

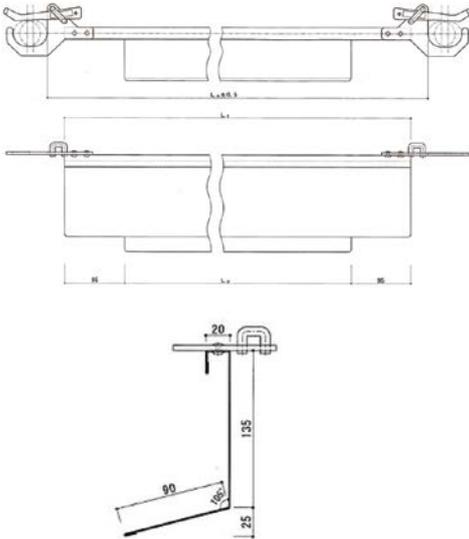

妻側専用幅木

セフトバンパー 行止り用(インチ・メートル兼用)					
	型式	L0mm	L1mm	L2mm	重量Kg
スチール製	SBH-12E	1154	1100	910	2.88
	SBH-09E	854	800	610	2.23
	SBH-06E	554±0.5	500	310	1.57

建枠足場(φ42.7mm)用



全国仮設安全事業協同組合

本部 事務局/東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 ユニゾ小伝馬町ビル5階 〒103-0001
 TEL.03-3639-0641 FAX.03-3639-0640
 ホームページアドレス <http://www.kasetsuanzen.or.jp>

●北海道支部

北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14 〒004-0015
 TEL.011-899-3275 FAX.011-899-3276
札幌支所

●東北支部

宮城県仙台市青葉区二日町13-22-407 カルコスビル4階 〒980-0802
 TEL.022-713-6051 FAX.022-713-6052
青森支所 岩手支所 宮城支所 秋田支所 山形支所 福島支所

●関東支部

東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 ユニゾ小伝馬町ビル5階 〒103-0001
 TEL.03-3639-1571 FAX.03-3639-3980
茨城支所 栃木支所 群馬支所 埼玉支所
千葉支所 東京支所 神奈川支所 山梨支所

●北信越支部

新潟県新潟市東区山6-5-26 白木ビル2-B 〒950-0923
 TEL.025-257-0066 FAX.025-257-0067
新潟支所 富山支所 石川支所 福井支所 長野支所

●中部支部

愛知県名古屋市中区浜田町1-10 2階 〒457-0822
 TEL.052-614-0701 FAX.052-614-0705
静岡支所 愛知支所 岐阜支所 三重支所

●近畿支部

大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-8 シャンピア阿波座10階3号 〒550-0006
 TEL.06-6443-5213 FAX.06-6443-5214
滋賀支所 京都支所 大阪支所 兵庫支所
奈良支所 和歌山支所

●中国支部

広島県広島市中区鞆町3番55号 鞆町ゼネラルビル6階 〒730-0016
 TEL.082-511-2051 FAX.082-227-2720
鳥取支所 島根支所 岡山支所 広島支所 山口支所

●四国支部

香川県丸亀市川西町北182 〒763-0091
 TEL.0877-58-7720 FAX.0877-58-7721
徳島支所 香川支所 愛媛支所 高知支所

●九州支部

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野/03426-9 早見工業団地2階 〒811-2101
 TEL.092-957-0032 FAX.092-957-0033
福岡支所 佐賀支所 長崎支所 熊本支所
大分支所 宮崎支所 鹿児島支所 沖縄支所